



ATR-EXPORT



AION Y

Modelo	Y	Y	Y	Y
Versión	Younger 430km	younger Star 430km	Smart 510km	Smart Plus 610km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.05	2024.05	2024.02	2024.02
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	430	430	510	610
Potencia máxima (kW)	100	100	150	150
Par máximo (N·m)	176	176	225	225
estructura del cuerpo	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Motor(Ps)	136	136	204	204
Largo*ancho*alto (mm)	4535*1870*1650	4535*1870*1650	4535*1870*1650	4535*1870*1650
Velocidad máxima (km/h)	150	150	150	150
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1.46	1.46	1.5	1.43
Garantía del vehículo	○ Cuatro años o 150.000 kilómetros	○ Cuatro años o 150.000 kilómetros	○ Cuatro años o 150.000 kilómetros	○ Cuatro años o 150.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	1590	1590	1685	1650
Masa máxima a plena carga (kg)	2080	2080	2180	2180

Cuerpo				
Longitud (mm)	4535	4535	4535	4535
Ancho (mm)	1870	1870	1870	1870
Altura (mm)	1650	1650	1650	1650
Distancia entre ejes (mm)	2750	2750	2750	2750
Distancia entre ejes delantera (mm)	1600	1600	1600	1600
Distancia entre ejes trasera (mm)	1600	1600	1600	1600
Distancia mínima al suelo con carga completa (mm)	150	150	150	150
Ángulo de aproximación (°)	18	18	18	18
Ángulo de salida (°)	27	27	27	27
Pendiente máxima (%)	30	30	30	30

Ángulo máximo de ascenso (°)	16.7	16.7	16.7	16.7
Radio mínimo de giro (m)	5.5	5.5	5.5	5.5
estructura del cuerpo	tototerreno	tototerreno	tototerreno	tototerreno
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Volumen del maletero (L)	405	405	405	405

motor eléctrico

Modelo de motor delantero	TZ180XS130	TZ180XS130	TZ180XS127	TZ180XS127
tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	100	100	150	150
Potencia total del motor (Ps)	136	136	204	204
Par total del motor (N·m)	176	176	225	225
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)	100	100	150	150
Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)	176	176	225	225
Número de motores de accionamiento	motor único	motor único	motor único	motor único
Disposición del motor	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal
Tipo de batería	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería ternaria de litio
Marca de batería	○ poder yiwei	○ poder yiwei	○ Tiempos GAC	○ Tecnología Funeng
Método de enfriamiento de la batería	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
Cambiar batería	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	430	430	510	610
Energía de la batería (kWh)	49,75	49,75	61,7	69,98
Consumo de electricidad cada 100	12,9	12,9	13,3	12,6

<u>kilómetros (kWh/100km)</u>				
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	La garantía de por vida para el sistema trieléctrico de vehículos no comerciales (primer propietario) no superará los 30.000 kilómetros al año.	La garantía de por vida para el sistema trieléctrico de vehículos no comerciales (primer propietario) no superará los 30.000 kilómetros al año.	La garantía de por vida para el sistema trieléctrico de vehículos no comerciales (primer propietario) no superará los 30.000 kilómetros al año.	La garantía de por vida para el sistema trieléctrico de vehículos no comerciales (primer propietario) no superará los 30.000 kilómetros al año.
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Coche lado delantero izquierdo	Coche lado delantero izquierdo	Coche lado delantero izquierdo	Coche lado delantero izquierdo

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	suspensión no <input type="radio"/> independiente con viga de torsión	suspensión no <input type="radio"/> independiente con viga de torsión	suspensión no <input type="radio"/> independiente con viga de torsión	suspensión no <input type="radio"/> independiente con viga de torsión
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 215/55 R17 <input type="radio"/> 215/50 (2000 R18 yuanes) <input type="radio"/> 225/45 (4500 R19 yuanes)	<input type="radio"/> 215/55 R17 <input type="radio"/> 215/50 (2000 R18 yuanes) <input type="radio"/> 225/45 (4500 R19 yuanes)	<input type="radio"/> 215/55 R17 <input type="radio"/> 215/50 (2000 R18 yuanes) <input type="radio"/> 225/45 (4500 R19 yuanes)	<input type="radio"/> 215/55 R17 <input type="radio"/> 215/50 (2000 R18 yuanes) <input type="radio"/> 225/45 (4500 R19 yuanes)
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 215/55 R17 <input type="radio"/> 215/50 (2000 R18 yuanes) <input type="radio"/> 225/45 (4500 R19 yuanes)	<input type="radio"/> 215/55 R17 <input type="radio"/> 215/50 (2000 R18 yuanes) <input type="radio"/> 225/45 (4500 R19 yuanes)	<input type="radio"/> 215/55 R17 <input type="radio"/> 215/50 (2000 R18 yuanes) <input type="radio"/> 225/45 (4500 R19 yuanes)	<input type="radio"/> 215/55 R17 <input type="radio"/> 215/50 (2000 R18 yuanes) <input type="radio"/> 225/45 (4500 R19 yuanes)

<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	No de <input type="radio"/> tamaño completo (1000 yuanes)	No de <input type="radio"/> tamaño completo (1000 yuanes)	No de <input type="radio"/> tamaño completo (1000 yuanes)	No de <input type="radio"/> tamaño completo (1000 yuanes)
<u>seguridad</u>	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	-	-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	<input type="radio"/> alarma de presión de neumáticos	<input type="radio"/> alarma de presión de neumáticos	<input type="radio"/> alarma de presión de neumáticos	<input type="radio"/> alarma de presión de neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

función de configuración	Opcional	- ninguno	Opcional	- ninguno
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	delante/detrás	delante/detrás	adelante / atrás	adelante / atrás
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	Imagen invertida	Imagen panorámica de 360 grados.	Imagen panorámica de 360 grados.	Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	-	o	o	o
<u>cámara de detección delantera</u>	-	-	o Monóculo	o Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	o 1	o 4	o 5	o 5

función de configuración

función de configuración	Opcional	- ninguno	Opcional	- ninguno
<u>sistema de crucero</u>	control de crucero	control de crucero	Crucero adaptativo a toda velocidad	Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Nivel de conducción asistida</u>	-	-	o L2	o L2
<u>sistema de navegación por satélite</u>	o	o	o	o
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	o	o	o	o
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	-	o	o
<u>Aparcamiento automático</u>	-	-	o	-
<u>estacionamiento con control remoto</u>	-	-	o	-

Apariencia/antirrobo configuración

función de configuración	Opcional	- ninguno	Opcional	- ninguno
<u>Material de la llanta</u>	estándar	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
<u>portaequipajes</u>	o	o	o	o
<u>Cierre centralizado en coche</u>	o	o	o	o
<u>Tipo de clave</u>	o llave remota	o llave remota	o llave remota	o llave remota
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	o	o	o	o
<u>Función de entrada sin llave</u>	o primera fila	o primera fila	o primera fila	o primera fila
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	o	o	o	o
<u>Función de inicio remoto</u>	o	o	o	o
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	o	o	o	o
				o

descarga externa

función de configuración	Opcional	- ninguno	Opcional	- ninguno
<u>fuerza de luz de cruce</u>	o condujo	o condujo	o condujo	o condujo
<u>fuerza de luz de luz alta</u>	o condujo	o condujo	o condujo	o condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	o	o	o	o
<u>faro automático</u>	o	o	o	o
<u>Altura del faro ajustable</u>	o	o	o	o
<u>Apagado retardado de faros</u>	o	o	o	o

claraboya/vidrio configuración

función de configuración	Opcional	- ninguno	Opcional	- ninguno
<u>Tipo de tragaluz</u>	-	El techo corredizo panorámico se puede abrir El techo corredizo panorámico no se puede abrir	El techo corredizo panorámico se puede abrir El techo corredizo panorámico no se puede abrir	El techo corredizo panorámico se puede abrir El techo corredizo panorámico no se puede abrir
<u>elevación de los espejos delanteros/traseros</u>	adelante / atrás	adelante / atrás	adelante / atrás	adelante / atrás
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	o coche entero	o coche entero	o coche entero	o coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	o	o	o	o
<u>espejo de tocador del coche</u>	-	-	Conducción principal + iluminación. Copiloto + iluminación	Conducción principal + iluminación. Copiloto + iluminación
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	o Sensor de lluvia	o Sensor de lluvia	o Sensor de lluvia	o Sensor de lluvia

espejo configuración

función de configuración	Opcional	- ninguno	Opcional	- ninguno
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	o Ajuste eléctrico	o Ajuste eléctrico	o Ajuste eléctrico o Plegado eléctrico o memoria del espejo retrovisor o Espejo retrovisor calefactable o Plegado automático al bloquear el coche	o Ajuste eléctrico o Plegado eléctrico o memoria del espejo retrovisor o Espejo retrovisor calefactable o Plegado automático al bloquear el coche

pantalla/sistema configuración

función de configuración	Opcional	- ninguno	Opcional	- ninguno
<u>Pantalla a color de control central</u>	o Pantalla LCD táctil	o Pantalla LCD táctil	o Pantalla LCD táctil	o Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	o 14,6 pulgadas	o 14,6 pulgadas	o 14,6 pulgadas	o 14,6 pulgadas
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	o	o	o	o
	o sistema multimedia	o sistema multimedia	o sistema multimedia	o sistema multimedia

<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Se puede decir que es visible.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> ADiGO	<input type="radio"/> ADiGO	<input type="radio"/> ADiGO	<input type="radio"/> ADiGO
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 6125	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 6125	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 6125	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 6125
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 8
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 16

Configuración	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo

Volante/espejo	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color

<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual
<u>dispositivo etc.</u>	<input type="radio"/> (200 yuanes)	<input type="radio"/> (200 yuanes)	<input type="radio"/> (200 yuanes)	<input type="radio"/> (200 yuanes)

Cargando	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/1 en la última fila	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/1 en la última fila	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/1 en la última fila	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/1 en la última fila

Configuración	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> tela	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	anfitrión / Vice-	anfitrión / Vicio	anfitrión / Vicio
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	Calefacción (solo asiento del conductor) Ventilación (solo puesto del conductor)	Calefacción (solo asiento del conductor) Ventilación (solo puesto del conductor)
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	-	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante / atrás-	adelante / atrás-	adelante / atrás-	adelante / atrás-

Audio/iluminación	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
<u>Número de parlantes</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes
	-	-	<input type="radio"/> 32 colores	<input type="radio"/> 32 colores

Aire	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático

<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	0	0	0	0
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	0	0	0	

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: YOUNGER 430KM





























本次行驶
00:00 0
h km kWh/100km

累计行驶
246 19.5
km kWh/100km

总里程: 246 km

68% 292 km

0

km/h

P

11:29 READY 25.0°C

试试说：你好北鼻 风速大一点

未登录 11:27

驾驶设置

用电设置

能量回收等级

设定车辆在制动或者滑行时的能量回收级别

高

低


驾驶模式

ECO

NORMAL

SPORT

I-PEDAL

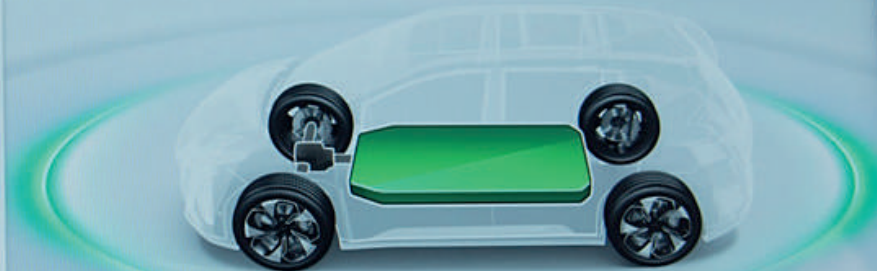

24.0°C



AUTO HOLD





